

# 乙太網路供電交換機


## POE8-2 (2芯供網供電)

### 快速操作指南

## 開箱

在您開始使用設備之前,請檢查您的裝置型號,並確保以下物品包含在已出貨的箱子中。

主要配件:

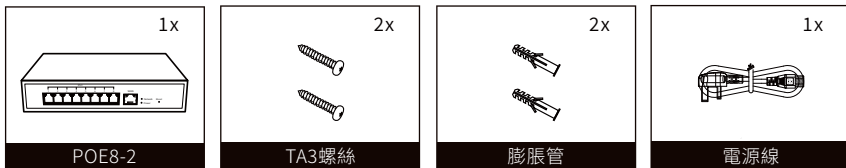

## 硬體規格

- 外殼材料：鍍鋅板
- 通訊協定：TCP/IP
- 網路介面：1個RJ45端口，10/100Mbps自我調整
- POE接口：8個二芯線POE以太網路輸出電源
- POE接口網速：65M~22M（線路越長，耗損越大）
- 狀態指示燈：2個
- 復原鍵(Reset)：1個
- 適用線材：PSTN電話線、網路線、RVV 2\*0.5
- 輸入規格：100V~240Vac, 0.5A
- 輸出規格：54Vdc, 1.5A
- 額定頻率：50~60Hz
- 消耗功率：81W
- 工作溫度：-20°C~ 50°C
- 儲存溫度：-20°C~ 70°C
- 相對濕度：10~90%
- 品尺寸：195 x 130 x 40mm
- 安裝方式：桌面、壁掛




D3H248  
RoHS



注意：限用於資通技術設備及室內使用。

## 產品概述

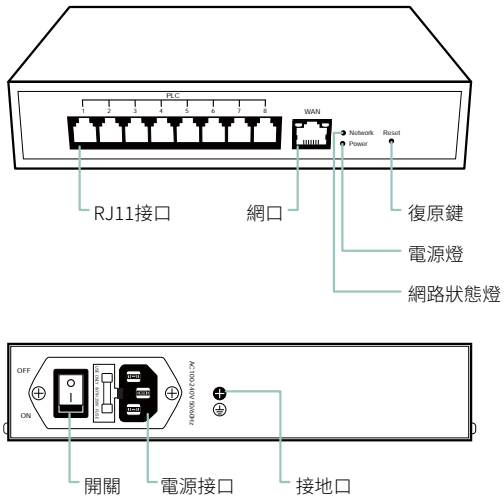


## 設備還原



- 使用細針長按「復原鍵」10秒以上，設備會自動重啟恢復出廠值。

## 設備安裝

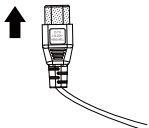

### 1. 安裝電源線

- 將電源線品字頭如左圖插緊，然後再將插頭另一端插到插座上。



### 2. 打開電源開關

- 將開關由關「O」切換至開「I」，電源指示燈亮起，設備正常啟動。



注意：壁掛安裝高度需 $<2\text{m}$ 。

## RoHS聲明書

設備名稱:乙太網路供電交換機 Equipment name		型號(型式):POE8-2 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB電路板	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
金屬外殼	○	○	○	○	○	○
電源	○	○	○	○	○	○
螺絲組件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。                      Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                      Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。                      Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## 通知資訊

本文檔如有變更，恕不另行通知。

本文檔內容如有更新，任何對本文檔的更新都可以在HappyNet官方網站上查看

網站: <https://www.happynet.cc>

保留所有權利。



進口商

**樂得網路電信科技有限公司**

地址: 新北市深坑區北深路二段142號1樓

服務電話: 02-77143999



[www.happynet.cc](http://www.happynet.cc)